



1. ПРИЗНАЧЕННЯ:

Дотягувачі дверей RYOBI® CO55, CO56 та CO155, CO156 (Японія) – призначені для керування внутрішніми та зовнішніми дверима. Приховані дотягувачі практично не впливають на естетичний вигляд дверей. Комплектуються виключно ковзною тягою. Розраховані на використання в умовах з обмеженням площі встановлення.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Країна-виробник: Японія.
- Регулювання початкової, основної та кінцевої швидкостей зачинення.
- Клас фіксований, не регулюється: CO55, CO155 – 6; CO56, CO156 – 7+;
- Ресурс експлуатації (циклів): 500 000.
- Кут фіксації відкритого положення (тільки в моделях CO155, CO156) – див. таблицю в інструкції з монтажу.
- Робоча температура: -20 °C...+45 °C.
- Колір: сріблястий.


3. КОМПЛЕКТАЦІЯ:

№ з/п	Найменування	Кількість
1	Корпус дотягувача RYOBI® CO55/56 та CO155/156	1
2	Рейка тяги з пристроєм фіксації*	1
3	Плече тяги	1
4	Комплект кріплення	1
5	Повзунок	1
7	Інструкція	1

*Фіксатором відкритого положення комплектуються дотягувачі CO155, CO156.

4. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

- Установку дотягувача дверей проводити згідно інструкції з монтажу наданої виробником продукції (дивись на звороті). Якщо Ви не в змозі самостійно провести монтаж виробу чи зробити його підбір до дверей або регулювання, варто звернутися до фахівців - Авторизований сервіс-центр у Вашому місті (див. адресу на www.spv.ua).
- В жодному разі не допомагайте дотягувачу зачиняти двері, це може пошкодити його внутрішні частини.
- При регулюванні швидкостей обертаючи регулятори проти годинникової стрілки, слідкуйте за тим, щоб не викрутити їх та не пошкодити клапани, бо це призведе до витікання робочої рідини та виходу з ладу виробу.
- Температура середовища: -20 °C...+45 °C.
- Дотягувач не потребує особливих сервісних операцій, окрім періодичного підтягування кріплення.

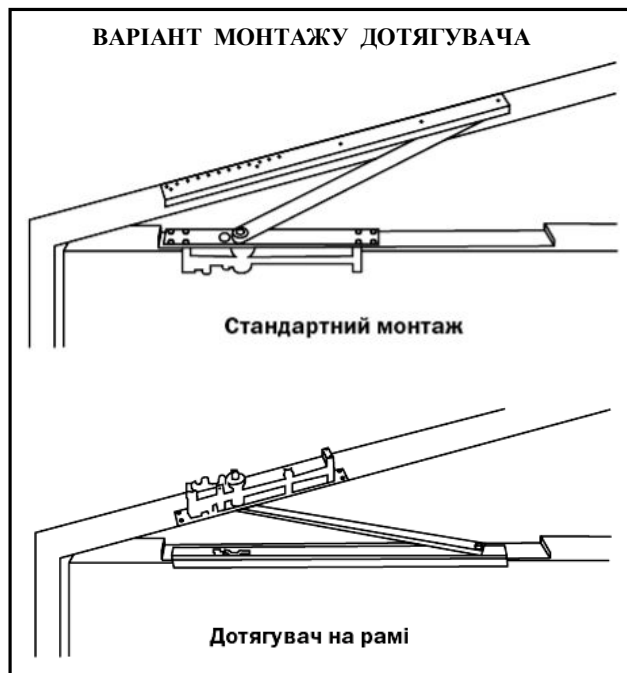

5. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ:

- Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу, при умовах дотримання правил експлуатації.

ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ:

- Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного відкриття або спроби зламу замка чи дверей, неправильного встановлення, потрапляння всередину сторонніх предметів, а також дії нездоланної сили (пожежі, природні катастрофи тощо).
- Якщо ремонт виробу здійснювали не уповноважена організація або особа.
- У разі втрати гарантійного талона.

Вимоги, які власник виробу може висунути продавцю або виробнику, визначаються Законом України «Про захист прав споживачів».


6. СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ:

У разі виникнення будь-яких питань рекомендуємо звертатись у Авторизований сервіс-центр у Вашому місті (див. адресу на www.spv.ua).

ТИПИ, МОДЕЛІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП		ПАРАМЕТРИ ДВЕРЕЙ		
БЕЗ ФІКСАЦІЇ	З ФІКСАЦІЄЮ	ШИРИНА		ВАГА
		ВНУТРІШНІЙ БІК	ЗОВНІШНІЙ БІК	
CO155	CO55	1200 мм	1050 мм	120 кг
CO156	CO56	1500 мм	1200 мм	180 кг

ВИБІР СТОРОНИ ДВЕРЕЙ

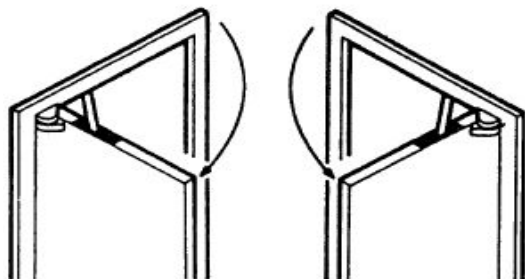


ЛІВІ ДВЕРІ

ПРАВІ ДВЕРІ

РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТЕ ЗАЧИНЕННЯ


- Три швидкості зачинення
- Повертання регулювального гвинта за годинниковою стрілкою зменшує швидкість, проти годинникової стрілки – збільшує.

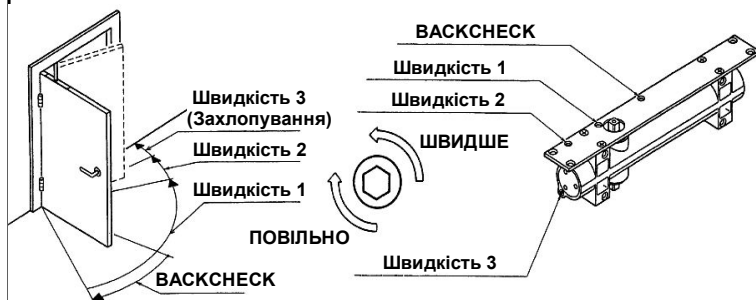

РЕГУЛЮВАННЯ КУТА ФІКСАЦІЇ ВІДКРИТОГО ПОЛОЖЕННЯ

- Встановіть пристрій фіксації відкритого положення в позицію необхідного кута згідно таблиці. (Встановіть металевий останов для тяги з фіксацією або пристрій фіксації для тяги без функції відкритого положення).
- Для регулювання кута фіксації використовуйте отвори 1...6 рейки тяги.

РЕГУЛЮВАННЯ КУТА ФІКСАЦІЇ

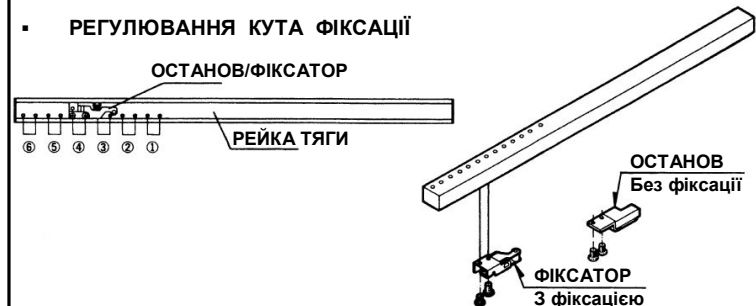


ТАБЛИЦЯ КУТІВ ФІКСАЦІЇ ВІДКРИТОГО ПОЛОЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО КУТА ВІДЧИНЕННЯ

ПОЗИЦІЯ ОСТАНОВА/ФІКСАТОРА		1	2	3	4	5	6
СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕТЛІ ІЗ ЗМІЩЕННЯМ	105° відч.	77°	82°	87°	93°	99°	105°
	180° відч.	100°	109°	119°	131°	151°	180°
ВСТАНОВЛЕННЯ НА РАМІ ПЕТЛІ ІЗ ЗМІЩЕННЯМ	105° відч.	68°	75°	82°	89°	97°	105°
	180° відч.	88°	99°	111°	126°	149°	180°
ЦЕНТР. СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ	105° відч.	73°	79°	85°	91°	99°	105°
ЦЕНТР. ВСТАНОВЛЕННЯ НА РАМІ	105° відч.	73°	79°	85°	91°	99°	105°


МОНТАЖ (ДЛЯ ЛІВИХ ДВЕРЕЙ)

1. ВСТАНОВИТИ КОРПУС В ДВЕРІ

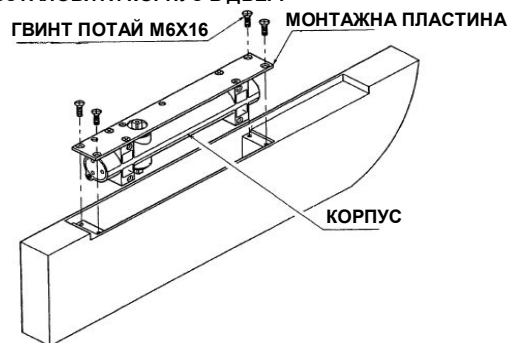


- Після того, як виконано виріз в дверях, встановіть корпус дотягувача в монтажну пластину та в полотно дверей. При встановленні дотягувача в раму, корпус встановити в раму, тягу – в полотно дверей.

2. ВСТАНОВИТИ РЕЙКУ ТЯГИ ДО РАМИ, ПОВЗУНОК ВСТАВИТИ ВСЕРЕДЕНУ РЕЙКИ.

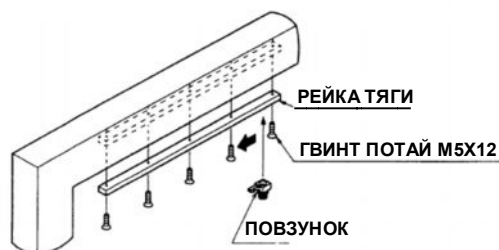

- Після того, як виконано виріз в рамі, встановіть до неї рейку тяги, вставлення останову виконується зі сторони петель.
- Встановіть повзунок до рейки тяги та перемістіть його за стрілкою.

3. З'ЄДНАТИ ТЯГУ З КОРПУСОМ

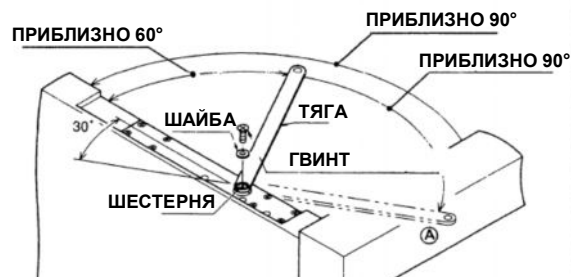

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Негайно після встановлення тяги на вал дотягувача необхідно з'єднати його з рейкою. В іншому випадку можуть пошкодитися двері тягою.

- Відкрити двері на кут приблизно 90° та повністю закрити клапани регулювання швидкостей 1 та 2.
- Встановити тягу на вісь дотягувача так, щоб кут між тягою та дверима був приблизно 60°. Тягнути тягу в напрямку А на кут 90°.
- Негайно зняти тягу з валу та встановити його на вал так, щоб співпали мітки. Зафіксувати монтажним гвинтом.


4. З'ЄДНАТИ ТЯГУ З ПОВЗУНКОМ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Виконайте регулювання швидкостей негайно після з'єднання тяги та повзунка. В іншому випадку при спробі закрити двері із зусиллям дотягувач буде пошкоджений.




- Регулювання швидкостей та кута відкривання виконується після того, як тяга з'єднана з рейкою.

■ СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕТЛІ ІЗ ЗМІЩЕННЯМ (105° ВІДЧИНЕННЯ)

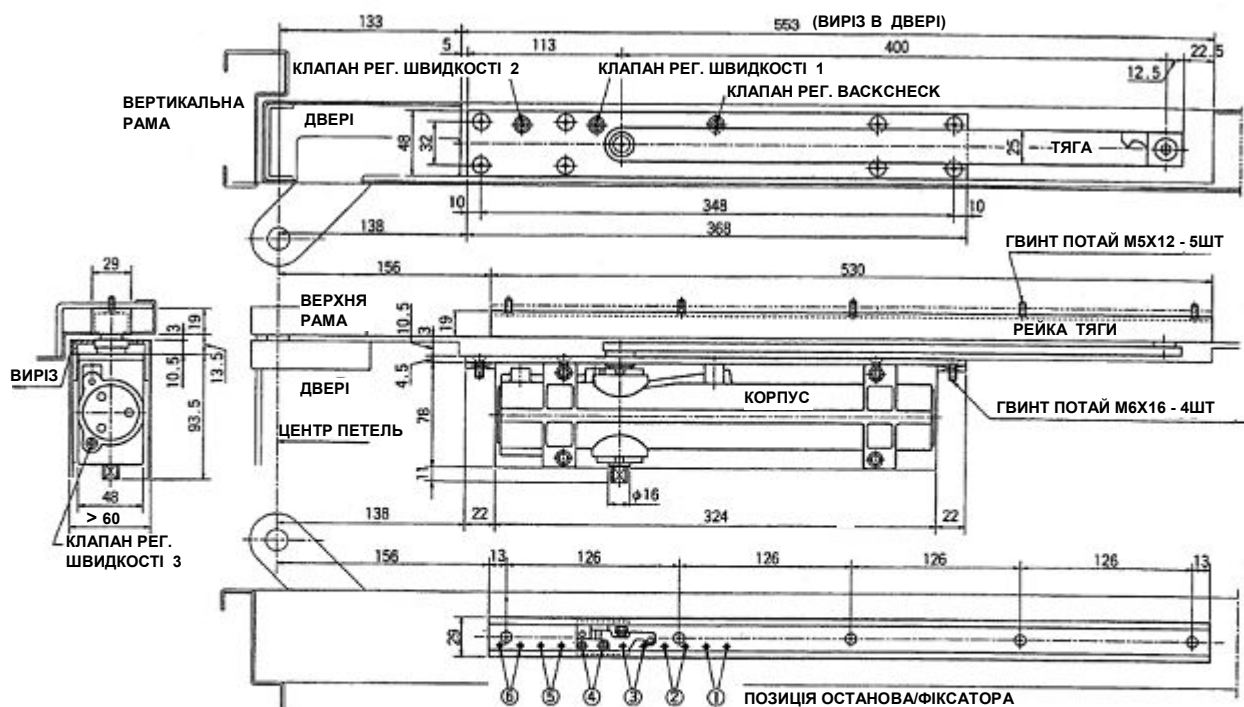


ПОЗИЦІЯ ОСТАНОВА/ФІКСАТОРА	①	②	③	④	⑤	⑥
КУТ ФІКСАЦІЇ ВІДЧИНЕНОГО СТАНУ	77°	82°	87°	93°	99°	105°

■ СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕТЛІ ІЗ ЗМІЩЕННЯМ (180° ВІДЧИНЕННЯ)

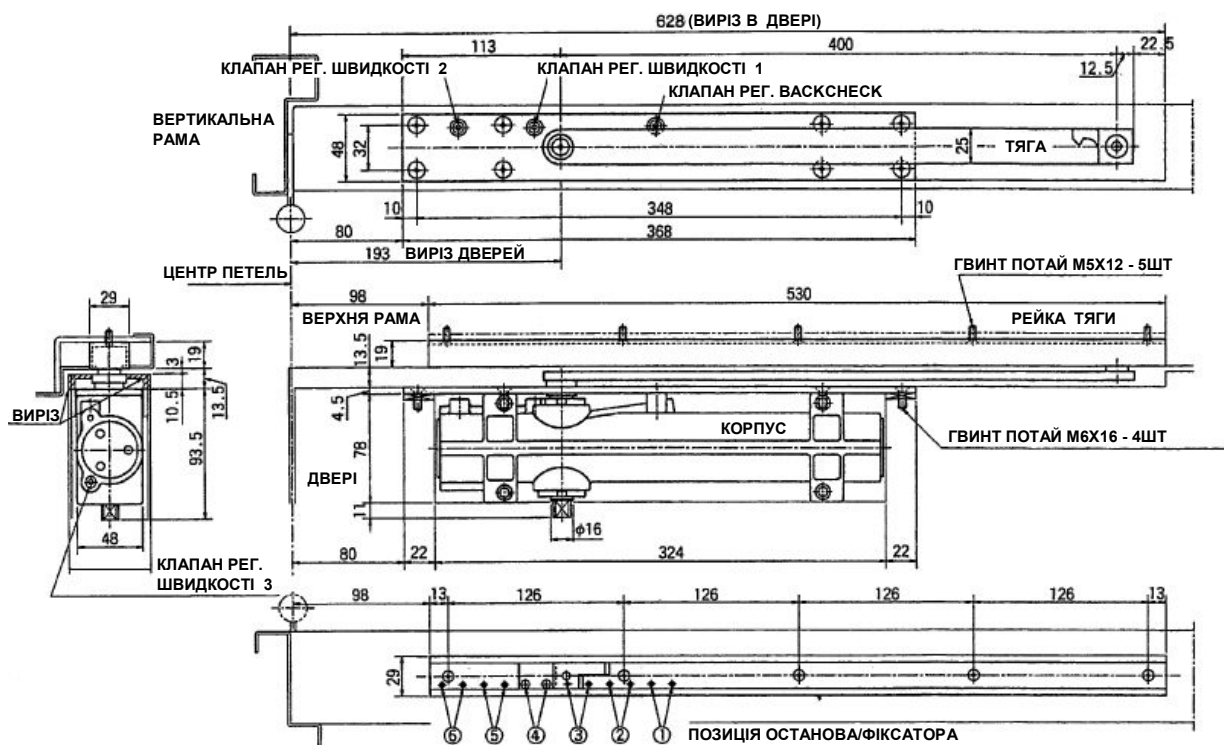


ПОЗИЦІЯ ОСТАНОВА/ФІКСАТОРА	①	②	③	④	⑤	⑥
КУТ ФІКСАЦІЇ ВІДЧИНЕНОГО СТАНУ	100°	109°	119°	131°	151°	180°


ВСТАНОВЛЕННЯ НА РАМІ ПЕТЛІ ІЗ ЗМІЩЕННЯМ (105° ВІДЧИНЕННЯ)

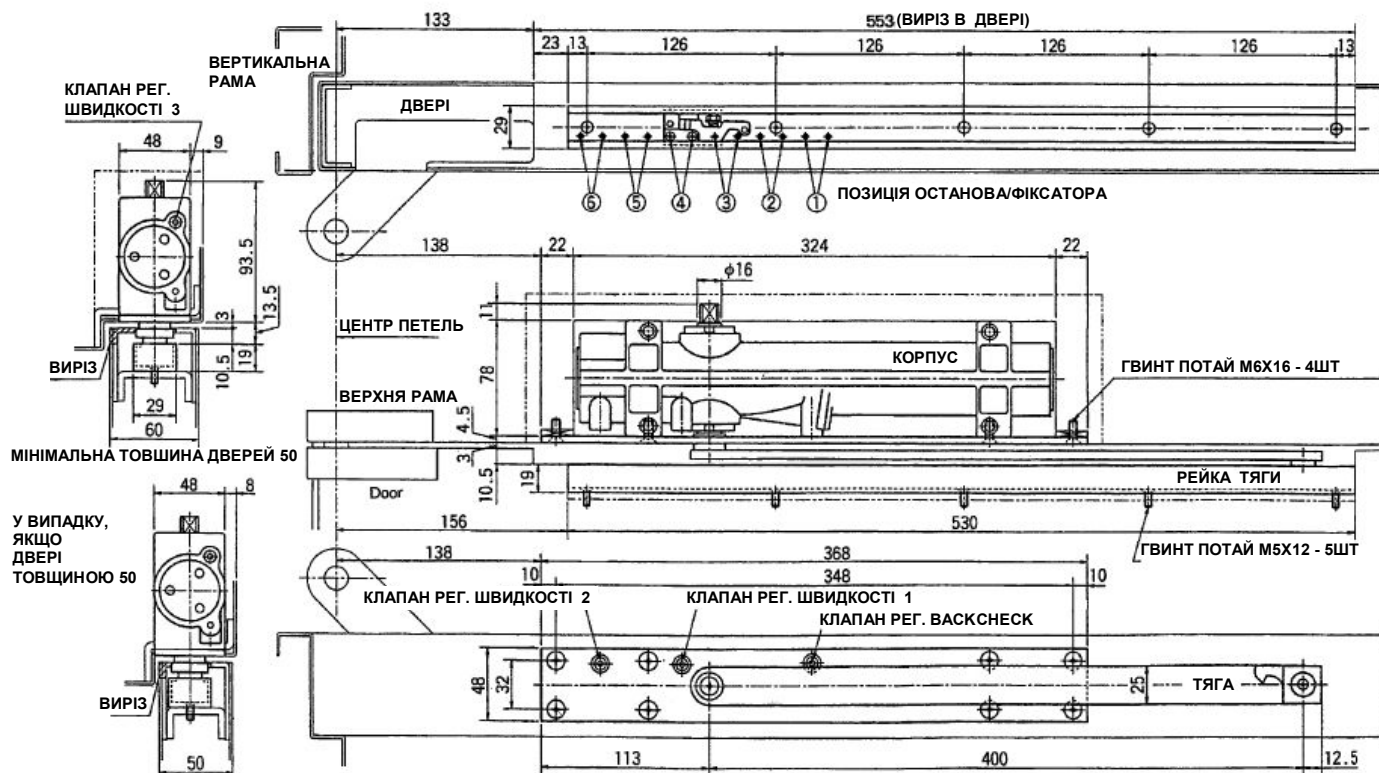

ВСТАНОВЛЕННЯ НА РАМІ ПЕТЛІ ІЗ ЗМІЩЕННЯМ (180° ВІДЧИНЕННЯ)

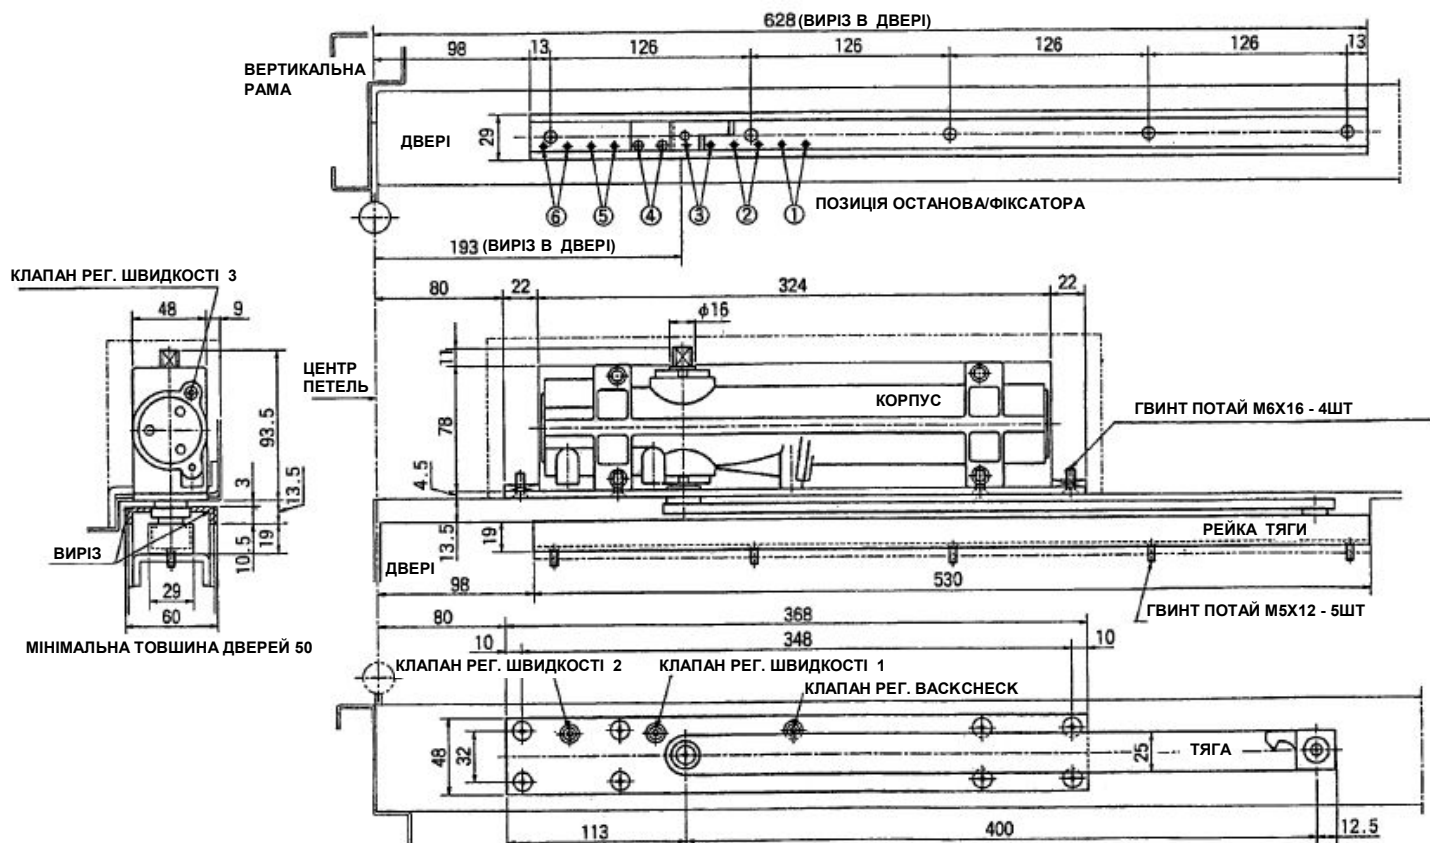


ЦЕНТРАЛЬНІ ПЕТЛІ СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ (105° ВІДЧИНЕННЯ)

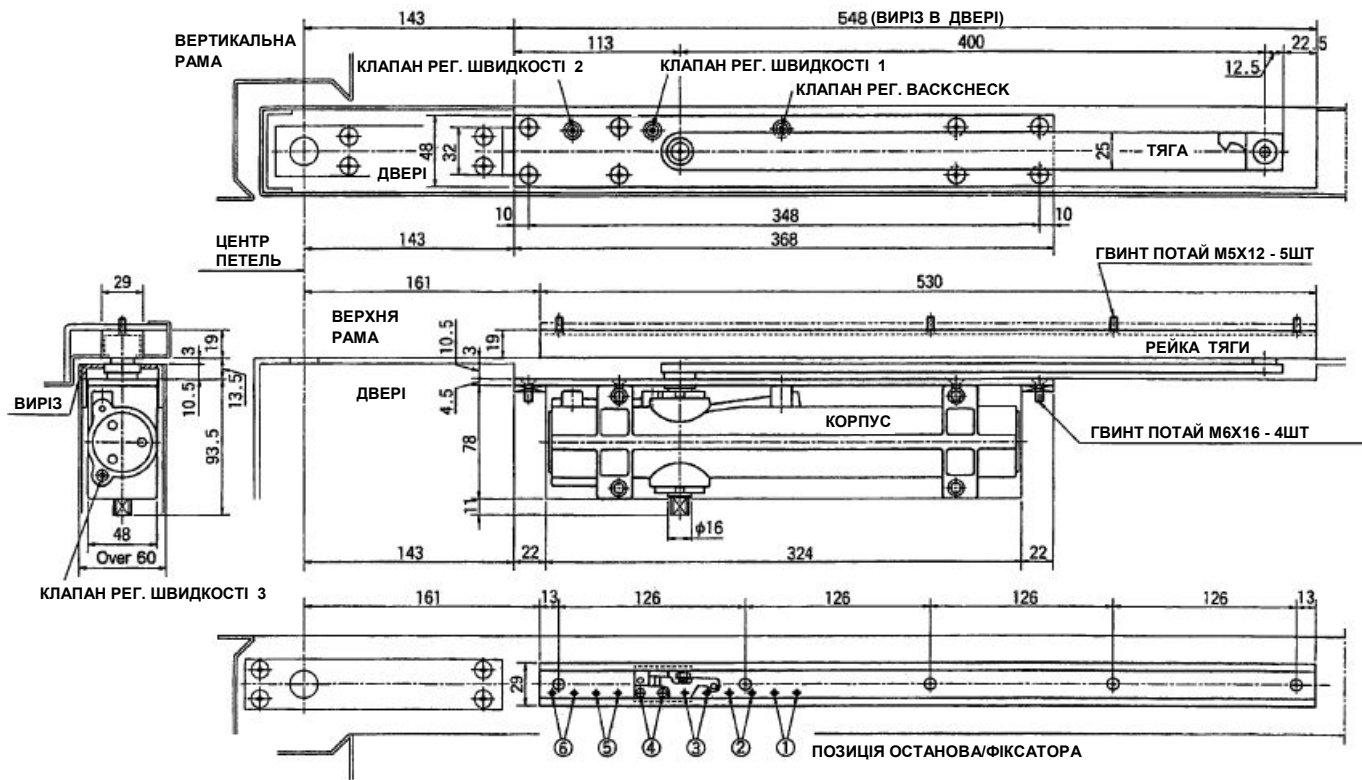

ПОЗИЦІЯ ОСТАНОВА/ФІКСАТОРА	①	②	③	④	⑤	⑥
КУТ ФІКСАЦІЇ ВІДЧИНЕНОГО СТАНУ	73°	79°	85°	91°	99°	105°

ЦЕНТРАЛЬНІ ПЕТЛІ МОНТАЖ НА РАМІ (105° ВІДЧИНЕННЯ)

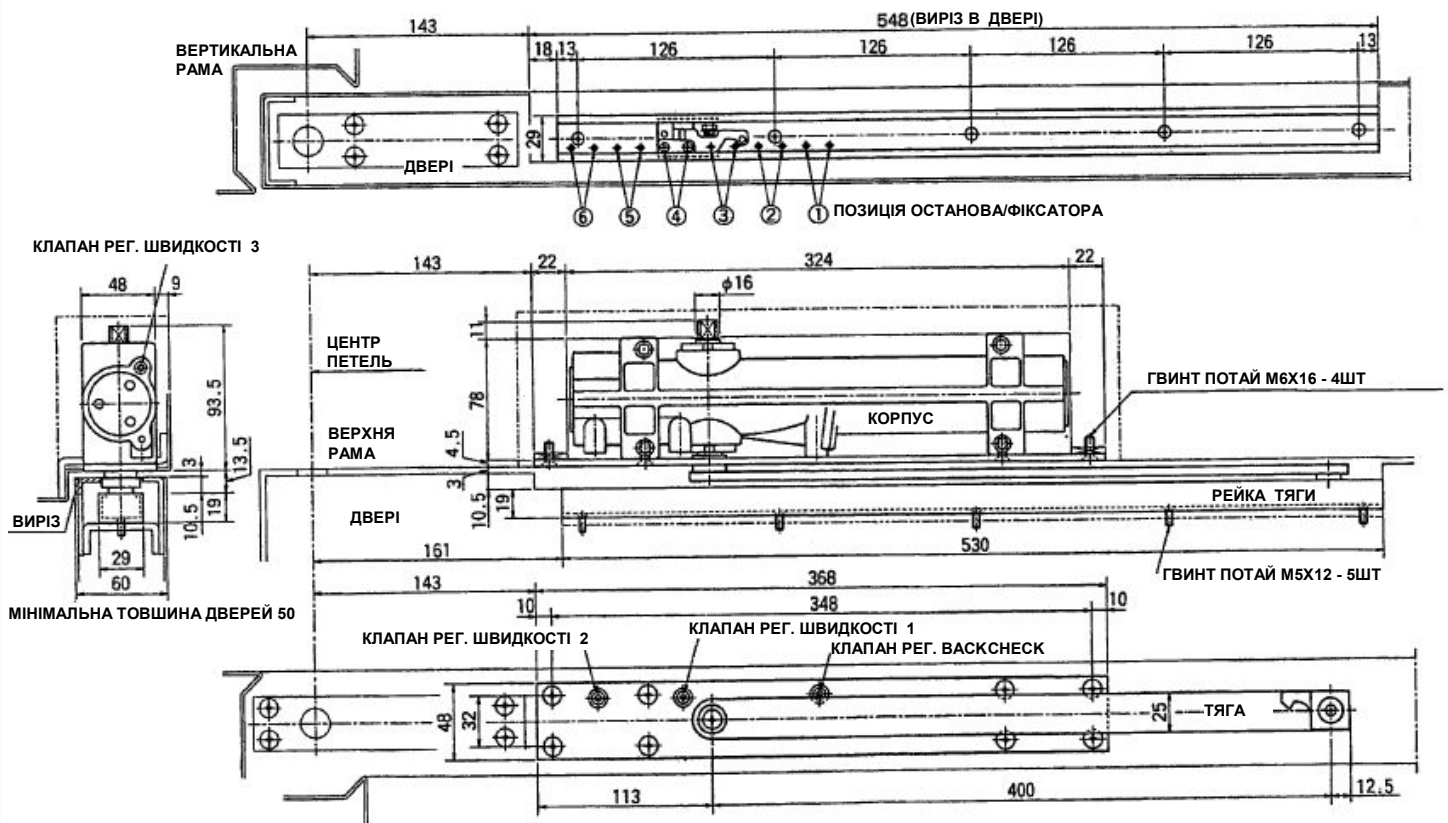

ПОЗИЦІЯ ОСТАНОВА/ФІКСАТОРА	①	②	③	④	⑤	⑥
КУТ ФІКСАЦІЇ ВІДЧИНЕНОГО СТАНУ	73°	79°	85°	91°	99°	105°